

URACATA コーヒー焙煎温度モニター ZEN 1x

この度は URACATA ZEN をお買い上げいただきありがとうございます。

使い方

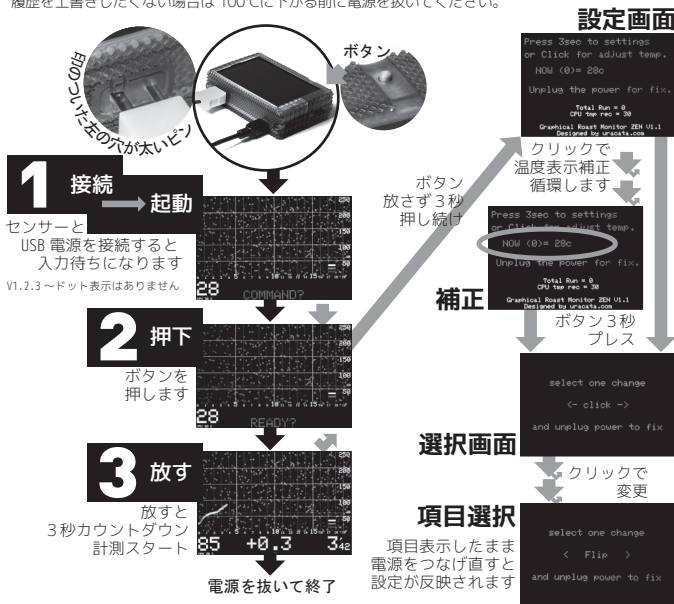
お手持ちの USB 電源を接続すると起動しますので、ボタンを押して離すとスタート。

下段表示は左から「現在温度」「直近 1 秒の上昇温度」「経過時間」。

- ・センサープラグには極性があります。画面を上に見て左側の印の入った穴が太い方です。
- ・電源はご自身でご用意した USB 電源の抜き差しで ON/OFF です。

記録タイmingは全体で 7 分以上、140℃以上を 4 分経過し、80 度まで下がった時点です。

履歴を上書きしたくない場合は 100℃に下がる前に電源を抜いてください。

設定可能な項目とモード：温度基準 $\pm 10^{\circ}\text{C}$

ver1.2.4 設定可能な項目とモード：温度基準 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 画面上下反転 スタンダードモード（すべての項目表示） 禅 2 モード（履歴 2 件表示） 禅 0 モード（履歴なし） 無名モード（）